


TMX

TÉLÉPHONE MAINS-LIBRES A SYNTHÈSE VOCALE



www.anepanywhere.com

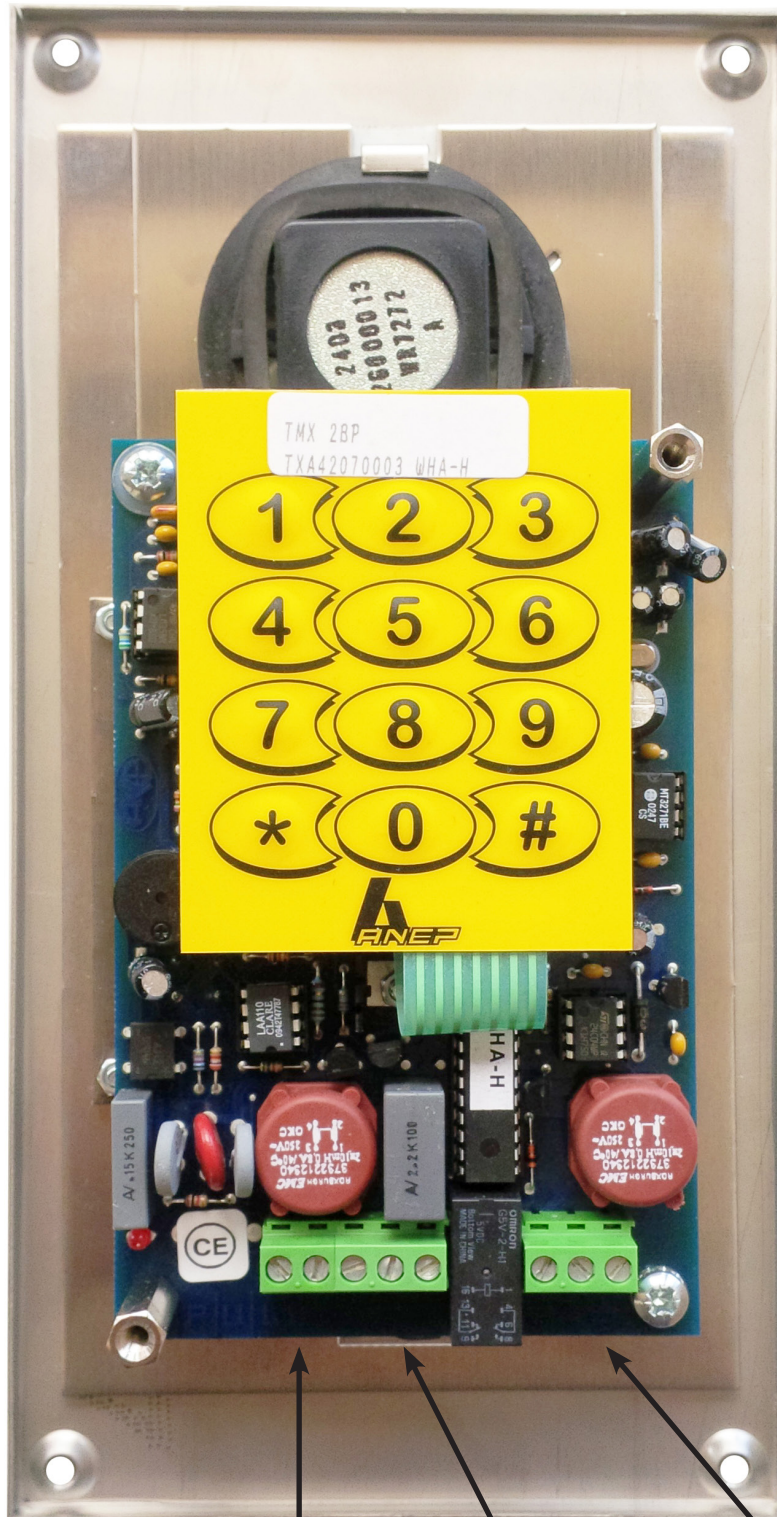

Ligne
Téléphonique

Relais
Télécommandé

Bornier
Alimentation

TMX

Modification N° 0

Diffusion : 25/07/2013

TÉLÉPHONE MAINS LIBRES

TMX

RACCORDEMENTS

LIGNE TÉLÉPHONIQUE RTC

L 1 L 2

Alimentation

+ 12 - 12 $\frac{1}{2}$

IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE PRÉVOIR UN PARAFoudre SUR LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE DANS LES SITES SOUVENT EXPOSÉS AUX ORAGES

INSTALLATION

- Dévisser les 2 vis maintenant le fond de l'appareil.
- Passer le câble téléphone et celui de l'alimentation dans l'orifice situé au fond du boîtier. Après avoir raccordé la ligne téléphonique et l'alimentation,
- Programmer le **TMX**
- Revisser le fond sur la face avant.
- Fixer l'appareil, si ce dernier est exposé à l'humidité, veiller à insérer un joint d'étanchéité entre la paroi et le plastron du **TMX**.

IMPORTANT

- Afin d'éviter toute manipulation indésirable, l'accès à la programmation du **TMX** est protégée par un code à **huit chiffres : 1 2 3 4 5 6 7 8**
- Ce code peut être modifié ou supprimé par l'utilisateur.
- Une mélodie : 'ACCEPTÉ' composée de 4 notes montantes est diffusée après la validation d'une programmation.
- Une mélodie : 'REFUSÉ' composée de 2 notes descendantes est diffusée si une mauvaise manipulation est effectuée.
- Pendant la programmation, des 'BIP' sont émis toute les 3 secondes.
- Après une programmation, une mélodie de confirmation est émise.

CONFIGURATIONS USINE

- CODE DE PROGRAMMATION : 1 2 3 4 5 6 7 8
- MODE DE NUMÉROTATION : Multifréquence
- DURÉE DE COMMUNICATION : Trois minutes.
- DÉCROCHÉ : Manuel
- RACCROCHÉ : Automatique

PROGRAMMATIONS sur le SITE

- Entrer les **huit chiffres** du **Code d'accès** à la programmation

Exemple : **1.2.3.4.5.6.7.8** (Code programmé par défaut en sortie d'usine)

TMX émet une mélodie.

Dès lors, la programmation du **TMX** est autorisée.

Après avoir terminé la programmation du **TMX** :

- Appuyer sur la touche « * »

NUMÉROS TÉLÉPHONIQUES

- On peut composer **2** numéro de **16** chiffres par bouton d'appel.

- **BOUTON D'APPEL** : (Version 1 ou 2 Boutons d'appel - Bouton du haut)
Mémoire **1** et Mémoire **3**

- **BOUTON D'APPEL 2** : (Version 2 Boutons d'appel - bouton du bas)
Mémoire **2** et Mémoire **4**

Exemple : Programmation de la **Mémoire 1 (Bouton d'appel 1)**

- Appuyer sur la touche « # » (**Ouverture** de la mémoire)
- Appuyer sur la touche « 1 » (**Attribution** de la mémoire **1**)

TMX émet **3 'BIP'**

- Composer le numéro d'appel. (Pour programmer une **PAUSE**, appuyer sur la touche « * ».)
- Appuyer sur la touche « # » (**Fermeture** de la mémoire)

TMX émet une mélodie pour confirmer la mémorisation du numéro.

NOTA : Pour supprimer un numéro :

- Appuyer sur les touches : « # » puis, numéro de Mémoire et touche « # »

*En fin de programmation, appuyer sur la touche « * »*

Décroché Automatique

- Appuyer sur les touches : « 9 » et « # »

TMX émet une mélodie pour confirmer la programmation.

Décroché Manuel

- Appuyer sur les touches : « 0 » et « # »

TMX émet une mélodie pour confirmer la programmation.

DURÉE DE COMMUNICATION

- Appuyer sur la touche « # » (**Ouverture** de la mémoire)
- Appuyer sur la touche « 5 » (**Fonction** Durée de communication)
- Entrer la durée de conversation maximum souhaitée. (Entre **1** et **99** minutes)
- Appuyer sur la touche « # » (**Fermeture** de la mémoire)

TMX émet une mélodie pour confirmer la programmation.

CODE DE PROGRAMMATION

- Touche « # » (**Ouverture** ou **Fermeture** de la mémoire)
- Touche « 6 » (**Modification** du code de programmation)
- Touche « # » (**Fermeture** de la mémoire)

• MODIFICATION DU CODE

Il est important de noter scrupuleusement le nouveau code programmé.
La perte de ce dernier impose le retour impératif de l'appareil en usine.

- Appuyer sur la touche « # » (**Ouverture** de la mémoire)
- Appuyer sur la touche « 6 » (**Modification** du code de programmation)

TMX émet 3 'BIP'

- Entrer les **8** nouveaux chiffres du code de programmation.

TMX émet une **Mélodie** pour confirmer la programmation.

• SUPPRESSION DU CODE

- Appuyer sur la touche « # » (**ouverture** de la mémoire)
- Appuyer sur la touche « 6 » (**Modification** du code de programmation)
- Appuyer sur la touche « # » (**Fermeture** de la mémoire)

RÉGLAGES ET ESSAIS

Après avoir procédé à la programmation du **TMX**,

- Appeler un abonné en sollicitant un bouton d'appel situé sur la face avant..

Réglage du volume du Haut-Parleur :

- Touche « 1 » ...Plus Fort - Touche « 2 » ...Moins fort.

Réglage de la sensibilité du Microphone :

- Touche « 3 » ...Plus Sensible - Touche « 4 » ...Moins sensible

Réglage du niveau de la bascule Microphone - Haut-Parleur :

- Touche « 7 » ...Plus - Touche « 8 » ...Moins

Ce réglage est à modifier que dans les cas de réflexion importante des sons.

Rappel des réglages initiaux :

- Touche « 0 »

EXPLOITATION

APPEL D'UN NUMÉRO

- Appuyer sur un bouton d'appel de la face avant.

TMX émet un message en synthèse vocale puis lance l'appel.

RACCROCHÉ

- Appuyer sur le même bouton d'appel de la face avant.

Le raccroché s'effectue également sur occupation de la ligne téléphonique.

Commande du relais Télécommandé.

- Pendant une communication l'appelé peut commander le relais du **TMX**.

Le relais se fermera pendant **2** secondes.

Le raccrocher d'une communication s'effectue en appuyant de nouveau sur le même bouton d'appel.

Nota : Si le numéro appelé est occupé ou ne répond pas, **TMX** appelle le deuxième numéro mémorisé sur le même bouton.

NOTES

ANEP applique une méthode de développement continu, aussi, **ANEP** se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

ANEP ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de toutes pertes de données, ainsi que tout dommage particulier ou incident, consécutif à une mauvaise mise en oeuvre ou une utilisation non conforme du produit.

Le contenu de ce document est fourni "en l'état". Aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document.

ANEP se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

GARANTIE

Ce produit est garanti **1 an** à compter de la date de facturation du produit, à l'exception des batteries et des piles qui sont garanties **6 mois**.

Toutefois, cette garantie ne s'applique pas en cas:

- D' utilisation non conforme aux instructions figurant dans ce manuel.
- De détérioration provenant d' une cause extérieure au produit (acte de vandalisme, feu, inondation, orage, surtension...).
- D'une installation effectuée par un installateur non qualifié et non agréé par **ANEP**.
- De modifications ou réparations réalisées par des entités non agréés par **ANEP**.
- D'ouverture du produit par une personne non agréée **ANEP**.

IMPORTANT

Un soin et une rigueur tout particulier doivent être apportés au câblage et au branchement, afin d'obtenir les meilleurs résultats sonores et une fiabilité optimale du produit.

Le matériel doit être raccordé, installé et programmé dans les règles de l'art de la profession.

LE SERVICE APRÈS VENTE EST ASSURÉ PAR

SAVTEL®

4 bis rue de Paris 94470 Boissy-Saint-Léger

Tel : 01 45 98 34 44

Fax : 01 45 69 75 45

Site internet : www.anepanywhere.com

