


FT 1000

FRONTAL DE
TÉLÉSURVEILLANCE



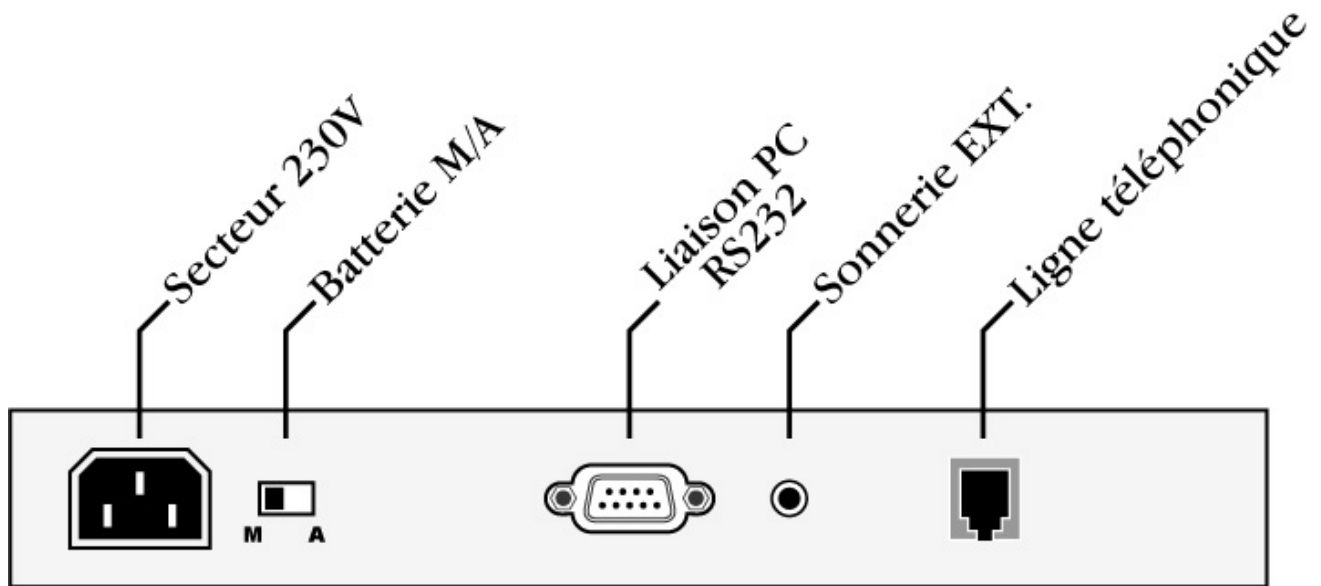

- **Secteur 230 V~**

Raccorder **FT1000** au secteur par le cordon livré avec l'appareil.

- **M/A Batterie**

Positionner le switch vers la gauche pour mettre en service la batterie de sauvegarde.

FT1000 continuera de fonctionner en cas de coupure secteur pendant 24 heures environ .

- **Liaison P.C. RS232** (SUB-D 9 points)

Si **FT1000** est exploité par un P.C, raccorder ce dernier au frontal par le cordon livré avec l'appareil.

- **Ligne Téléphonique** (Plug 4 points)

Raccorder la ligne téléphonique avec le cordon livré avec l'appareil.


- **Sonnerie Externe** (Jack 2,5)

En réception d'appel, pendant l'activation du beeper interne, un contact sec se ferme pour activer une alarme déportée.

MISE EN SERVICE

- Assurer vous que **FT1000** est sous tension et que sa batterie de sauvegarde est en service.
- Après avoir raccordé **FT1000** :
 - à la ligne téléphonique,
 - à l'ordinateur, (pour un P.C. sur le port série RS232 (COM1 ou COM2)).
- Lancer le programme de télésurveillance..

VOYANTS DE CONTRÔLE

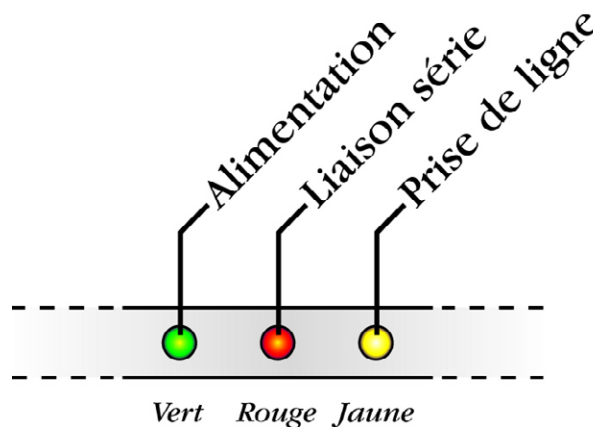

- **Alimentation**

- Le témoin vert s'allume quand **FT1000** est sous tension (230Vac)
- Le témoin clignote en fonctionnement sur batterie avec absence 230Vac

- **Liaison série**

- Le témoin rouge clignote quand le dialogue sur la liaison série entre l'ordinateur et le **FT1000** est établi.
- Le témoin rouge est éteint quand il n'y a pas de communication avec le logiciel **ANEPCENTER**.

- **Prise de Ligne**

- Le témoin jaune s'allume quand **FT1000** est en ligne.

PROG :

M

H

A

FT1000

DATE :

19

02

07

LE SERVICE APRÈS VENTE EST ASSURÉ PAR

SAVTEL®

4 bis rue de Paris 94470 Boissy-Saint-Léger

Tel : 01 45 98 34 44

Fax : 01 45 69 75 45

Site internet : www.anepanywhere.com

