


ANEP BOX TA+

TELEALARME ASCENSEUR

SYSTEME EVOLUTIF DE PHONIE ET D'INTERPHONIES MULTI-ASCENSEURS

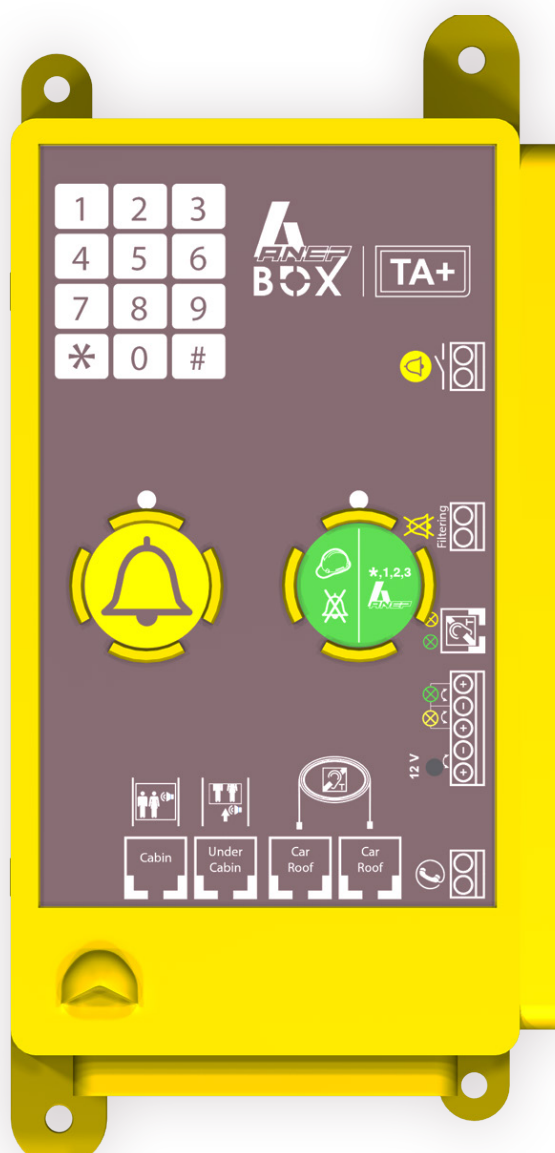

NT_ANEP_BOX_TA+_28-07-2026



www.anepstore.com

SOMMAIRE

1 - GÉNÉRALITÉS

P.6

1.1 - Caractéristiques techniques

1.2 - Raccordements & Périphériques BOX TA+

2 - FONCTIONNALITÉS

P.8

2.1 - Clavier interactif

2.2 - Choix du réseau téléphonique

2.3 - Alarme cabine

2.3.1 - Messages d'alarme en multilingues

2.3.2 - Discrimination alarme cabine

2.3.3 - Discrimination suivant Norme EN81-28

2.3.4 - Discrimination simple

2.3.5 - Alarme forcée

2.3.6 - Réglages niveaux sonores

2.3.7 - Durée de communication

2.3.8 - Sirène d'alarme

2.3.9 - Acquiescement opérateur

2.3.10 - Enregistrement du message vocal de localisation

2.3.11 - Fin d'alarme

2.4 - Appel périodique

2.5 - Écoute du transfert de données

2.6 - Raccroché automatique

2.7 - Contrôle 12V & Batterie

2.8 - Contrôle batterie passerelle GSM ANEP

2.9 - Protocole P100

2.10 - Interphone machinerie pompier

3 - INSTALLATION

P.14

3.1 - Prérequis avant mise en service

3.2 - Étapes d'installation

3.3 - Câble pendentif

3.4 - Installation / Raccordements

4 - RACCORDEMENT VOYANTS JAUNE / VERT (si MIDIS absent)

P.15

4.1 - Prog. des voyants Jaune & Vert suivant normes EN81-28 de 2003 ou 2022

5 - PROGRAMMATION

P.17

5.1 - Configuration usine

5.2 - Mode programmation

5.2.1 - Accès à la programmation

5.2.2 - Sortie du mode programmation

5.2.3 - Modification du code d'accès à la programmation

5.3 - Choix du réseau téléphonique

5.3.1 - Mode analogique

5.3.1.1 - Mode analogique (RTC/PSTN)

5.3.1.2 - Mode analogique (Autocom privé)

5.3.2 - Mode GSM

5.4 - Programmation du numéro de transmetteur (ou identifiant ou PROM)

5.5 - Programmation de l'adressage numéro de module

5.5.1 - Adressage regroupement sur ligne analogique

5.5.2 - Adressage sur ligne téléphonique via passerelle GSM

5.6 - Protocole de communication

5.7 - Méthode d'identification de l'alarme

5.7.1 - Enregistrement du message vocal de localisation

5.7.2 - Programmation du mode de diffusion du message vocal de localisation

5.7.3 - Programmation du nombre de diffusions du message vocal de localisation

5.8 - Programmation des numéros de téléphones

5.8.1 - Tableau des numéros de téléphones

5.8.2 - Programmation des numéros téléphoniques

5.8.3 - Programmation d'une pause

5.8.4 - Supprimer un numéro

5.9 - Validation et réglages des paramètres

5.9.1 - Temporisation appui du bouton d'alarme cabine

5.9.2 - Messages d'alarme cabine / Multilingues

5.9.3 - Acquiescement de l'appel personne bloquée (EN81-28)

5.9.4 - Durée de communication

5.9.5 - Réglage des niveaux sonores

5.9.6 - Configuration du mode «double appel»

5.10 - Appel périodique

5.10.1 - Validation de l'appel périodique

5.10.2 - Périodicité de l'appel périodique

5.11 - Interphonie

5.11.1 - Réglages des gains en mode interphone machinerie et pompier

6 - EXPLOITATION

P.27

- 6.1 - Test de l'alarme en cabine**
- 6.2 - Alarme technicien toit de cabine**
- 6.3 - Raccroché automatique (mode phonie)**
- 6.4 - Séquences des numéros d'appels**
 - 6.4.1 - Mode Standard
 - 6.4.2 - Mode double appels

7 - APPEL VERS SERVEUR VOCAL ANEP (SVA)

P.28

- 7.1 - Validation de l'appel vers SVA**
- 7.2 - Déclenchement de l'appel vers SVA**
- 7.3 - Tests réalisés**
 - 7.3.1 - Vérification de la boucle magnétique
 - 7.3.2 - Vérification de la ligne téléphonique
 - 7.3.3 - Vérification des voyants vert et jaune [NORMES 2022]
 - 7.3.4 - Vérification de la communication
 - 7.3.5 - Connexion au SVA
 - 7.3.6 - Vérification du numéro de série de ANEP BOX
 - 7.3.7 - Vérification du numéro de téléphone du site
 - 7.3.8 - Vérification de la phonie
 - 7.3.9 - Fin du test

8 - TABLEAU DES PROGRAMMATIONS CLAVIER

P.31

RECOMMANDATIONS

Cette documentation s'adresse à des professionnels formés et aguerris au milieu ascensoriste.

Installation / Mise en service

En conséquence, lors d'une intervention sur un ascenseur afin d'installer les matériels **ANEP**, les règles de sécurité propres à la profession se doivent d'être respectées.

- Utilisation des «**Equipements de Protection Individuelle**».
- Consignation de l'installation avant d'effectuer tous raccordements électriques.
- **Se mettre en sécurité avant d'intervenir en gaine.**



Avant toutes manipulations des appareillages ANEP, s'assurer d'avoir au préalable mis ces derniers **HORS TENSION**.

Sur tout équipement «ANEP BOX» (TA, TA+, TX, TX+, ...)

**Il est indispensable de connecter l'ensemble des périphériques
AVANT de brancher la ligne téléphonique :**

- Bouton d'alarme cabine (NO ou NF **en contact sec**)
- Plastron cabine (MIDIS) ou phonie HP et micro (BA-mini-GHP)
- Phonie sous cabine (BOX-SC)
- Alimentation 230 / 12V secourue et contrôlée de type **ANEP ALIM-CONTROL II**
(si boucle magnétique auditive et/ou voyants Jaune / Vert)

Câble pendentif

Nous vous recommandons d'équiper l'ascenseur d'un câble pendentif blindé afin de garantir une excellente qualité de communication phonique et d'éviter toute perturbation susceptible d'entraîner des dysfonctionnements.

Le bon fonctionnement des équipements téléphoniques dépend en grande partie des caractéristiques de la ligne téléphonique.

Une attention particulière doit être portée au cheminement de la ligne téléphonique afin de préserver ses caractéristiques techniques normalisées.

Vérifier attentivement les câblages, notamment lorsqu'ils relient plusieurs machineries d'ascenseurs :

- Type de câble
- Cheminement du câble (séparation courant faible / courant fort)
- Sources de parasites (VMC, générateurs, etc.)

1 - GÉNÉRALITÉS

1.1 - Caractéristiques techniques

NORMALISATION

- Conforme aux normes européennes **EN81-28** et **EN81-70** (2018 / 2022)
- Conforme aux normes européennes **EN81-70** (2003)
- Conforme à la directive 95/16/CE
- Conforme à ETSI ES 203 021-1 v2.1.1 (2005-06)

LIEUX D'INSTALLATION

- Fixation sur toit de cabine
- Installation en ascenseurs, monte-charges, élévateurs, etc.

FONCTIONS ALARMES

- Modules de phonie intégrés ou déportés
- Fonction Triphonie par adjonction des modules **BOX-SC** ou **BOX-C**
- Discrimination d'alarme cabine
- Acquiescement d'alarme personne bloquée
- Modules de phonie en cabine et sous cabine
- Alarme technicien toit de cabine
- Double appel vers deux correspondants
- Réglage des volumes et de l'acoustique (en local ou à distance)

ALIMENTATION

- Téléalimenté pour les appels phonie
- Alimentation 12V : pour la boucle magnétique (BIM), les voyants jaune/vert, voix de synthèse aide à la programmation (disponible en cinq langues) et enregistreur de localisation

RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE

- Raccordement sur la ligne téléphonique analogique ou passerelle GSM (possibilité sur autocommutateur privé)
- Fonction téléalarme triphonie secourue par la ligne téléphonique (Télé-alimentation de la téléalarme)
- Décroché automatique

FONCTIONALITÉS

- Reconnaissance du lieu d'appel
- Programmation via **ANEPmobile** ou **ANEPprogrammation**
- 1 entrée provenant du bouton d'alarme de la cabine (NO ou NF)
- 1 bouton vert intégrant trois fonctions : acquiescement d'alarme personne bloquée, arrivée et départ technicien et appel test au **serveur vocal ANEP (SVA)**
- 1 bouton jaune d'alarme technicien toit de cabine
- Diffusion de l'adresse par enregistreur de la **BOX TA+**

NUMÉROS DE TÉLÉPHONES

- 6 mémoires de numéros téléphoniques
- Un numéro de secours phonie si le numéro principal n'aboutit pas
- Gestion double appels
- Test cyclique (1, 2 ou 3 jours)

EXTENSIONS

- Interphonie du palier principal vers phonie cabine par adjonction du système **INTER-CAN** (Norme actuelle NF P 82-207 de 2018)
- Interphonie du palier principal vers phonie cabine par adjonction du module **IPH-CAN** (Norme actuelle NF P 82-207 de 2018)


INTERPHONIE POMPIER AUTONOME

- Interphonie de machinerie vers gaine par adjonction du module **BOX-M** (Ancienne norme NF P 82-207 de 1976)
- Interphonie du palier principal vers phonie cabine par adjonction du module **CARRÉ POMPIER** (Ancienne norme NF P 82-207 de 1976)

Configuration usine

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| • Code de programmation : | *123 |
| • Durée de communication : | 3 minutes |
| • Raccroché : | Automatique |
| • Test cyclique : | 3 jours |

1.2 - Raccordements & Périphériques BOX TA+

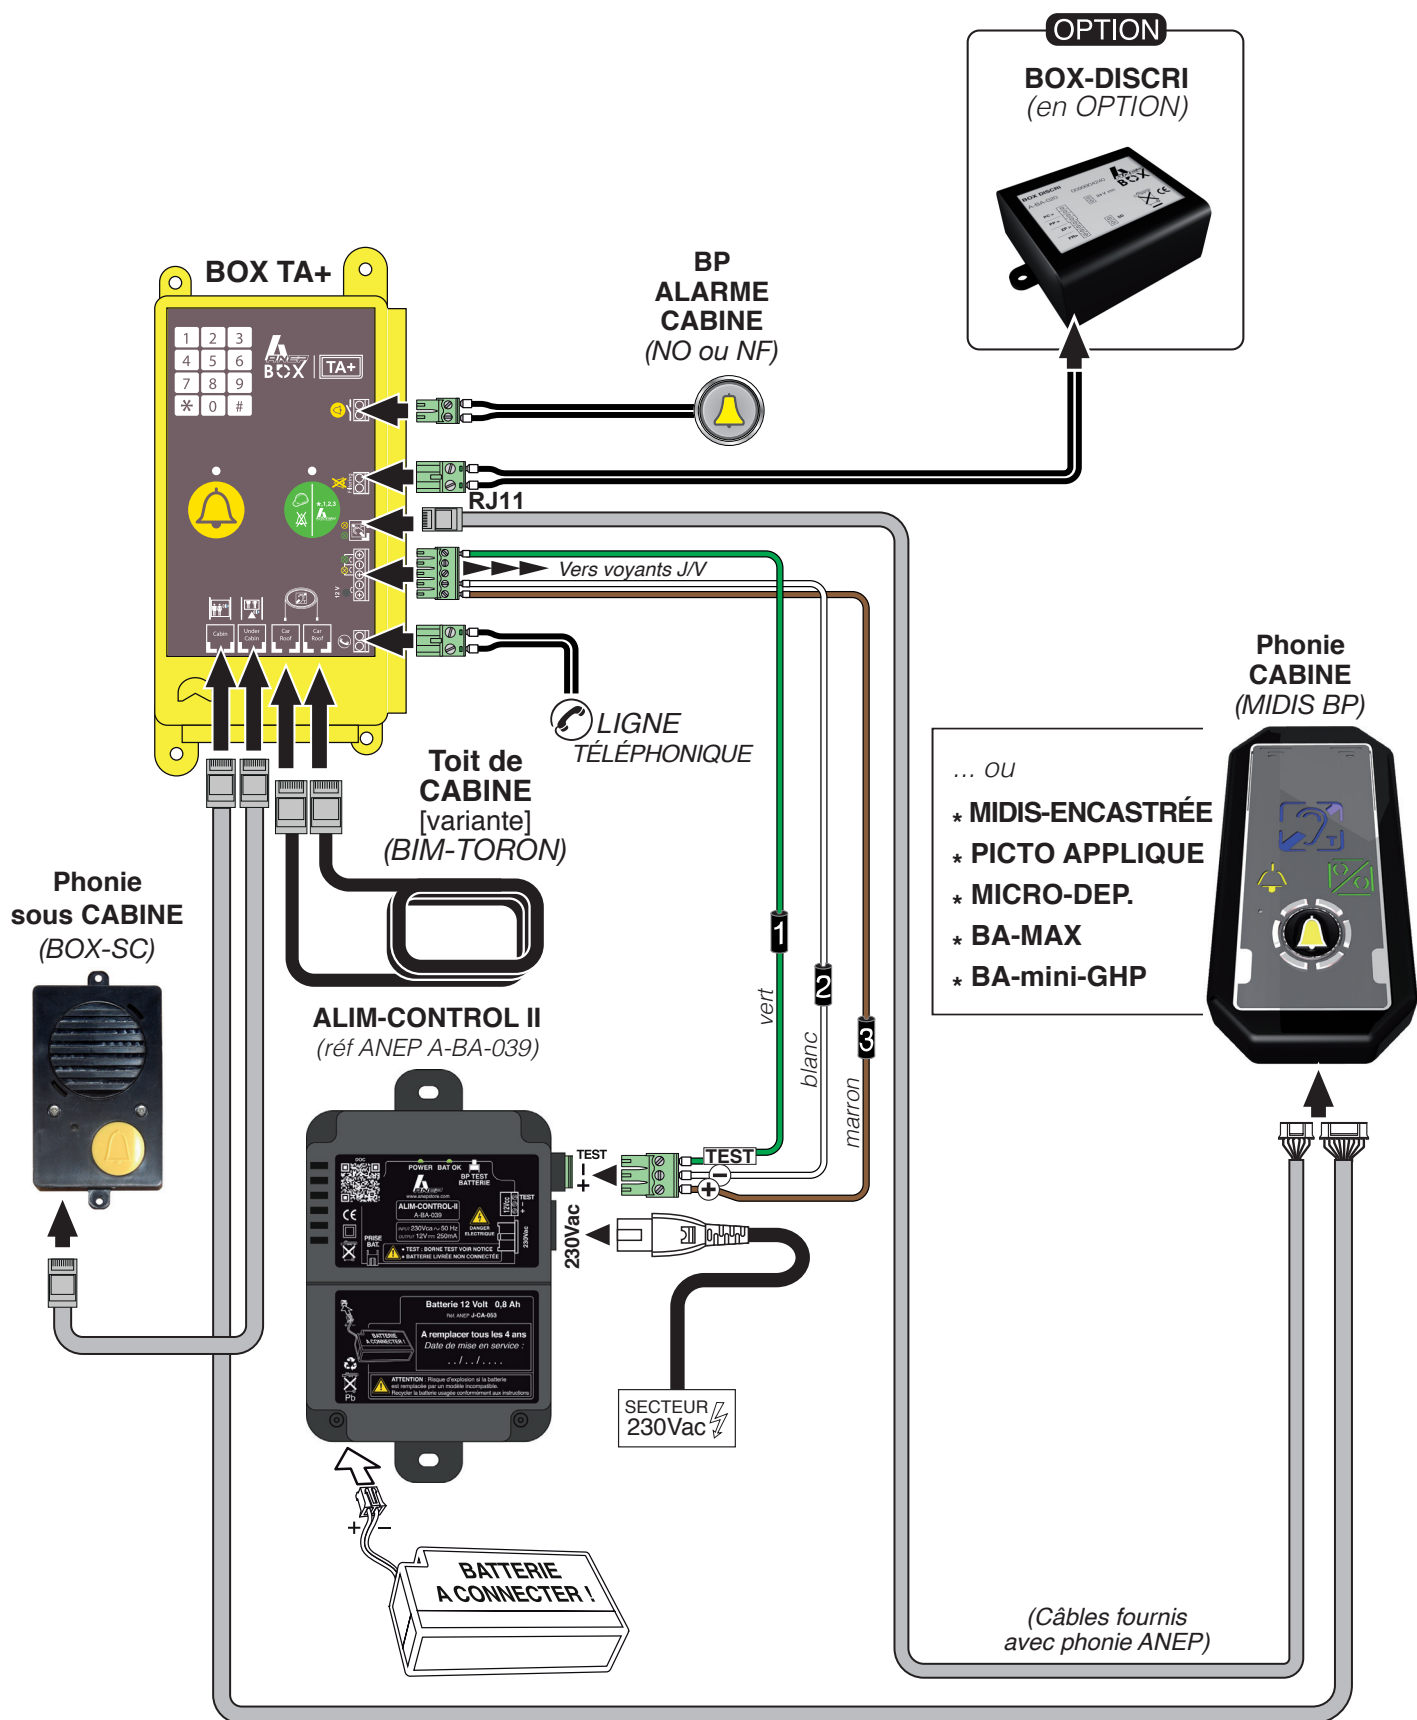

⚠ Il est indispensable de connecter l'ensemble des périphériques PUIS de brancher la ligne téléphonique et ENFIN le +12V s'il est présent

2 - FONCTIONNALITÉS

2.1 - Clavier interactif

Lorsque le technicien programme le module **BOX TA+** à l'aide du clavier, afin de confirmer l'appui des touches du clavier, le module énonce la touche appuyée comme suit :

0 = Zero / 1 = One / 2 = Two / 3 = Three / 4 = Four / 5 = Five / 6 = Six / 7 = Seven / 8 = Eight / 9 = Nine

* = Star

= Hash

L'alimentation 12V étant nécessaire pour le fonctionnement de la synthèse vocale, en son absence, des bips sont générés.

2.2 - Choix du réseau téléphonique

Le module **BOX TA+** utilise un réseau téléphonique pour le transfert des alarmes vers un centre de réception, pour le bon fonctionnement de l'équipement il est important d'indiquer le type de réseau entre :

- Réseau téléphonique commuté (RTC analogique)
- Passerelle GSM
- Mode autocom

Le choix du réseau agit sur les fonctionnalités suivantes :

- Information de la charge batterie de la passerelle GSM ANEP
- Contrôle phonie du Haut-parleur et du microphone
- Sécurisation du transfert des données vers une centrale de réception

Le mode Autocom, permet le fonctionnement du module **BOX TA+** avec la plupart des autocoms sans pour autant garantir un fonctionnement avec TOUS les autocoms du marché.

Ce mode permet:

- La numérotation avec des tensions de lignes au repos comprises entre 20 et 28V,
- Le décroché si le train de sonnerie est supérieur à 400ms.

Le module **BOX TA+** est compatible par défaut avec les différents réseaux téléphoniques analogiques des pays européens (RTC ou PSTN), seul le Royaume-Uni (UK) nécessite une programmation spécifique du module **BOX TA+**.

2.3 - Alarme cabine

2.3.1 - Messages d'alarme en multilingues

Lors de l'appui du bouton d'alarme par l'utilisateur bloqué en cabine, le module **BOX TA+** diffuse un message sonore pour signaler la prise en compte de l'alarme et rassurer l'utilisateur avant l'établissement de la communication avec l'opérateur du centre d'appels.

Ce message sonore par voix de synthèse est disponible en cinq langues.

Il est possible lors de la programmation de sélectionner plusieurs langues ou de faire répéter jusqu'à cinq fois le message.

Liste des langues disponibles :

LANGUES	MESSAGES
Français	Votre appel est enregistré, veuillez patienter
Allemand	Ihr Notruf wurde entgegengenommen. Bitte haben Sie einen Moment Geduld
Anglais	Call in progress. Please wait
Italien	è stata registrata la sua chiamata. La preghiamo di pazientare
Flamand	Uw oproep is geregistreerd,even geduldt aub

Configuration usine : Message en français

2.3.2 - Discrimination de l’alarme cabine


La discrimination des alarmes est utilisée afin d’éviter que des alarmes cabine intempestives et non fondées ne soient transmises suite à une mauvaise utilisation ou à une malveillance.

Une tension de 5Vcc à 230Vac maximum appliquée sur l’entrée (Filtering) du module **BOX TA+** invalide le départ de toutes alarmes cabine.

NOTA: La fonction de discrimination est réalisée uniquement si la fin d’alarme a été exécutée en local ou à distance.

2.3.3 - Discrimination suivant Norme EN81-28

En utilisant le module additionnel BOX DISCRI installé en machinerie, l’analyse de la discrimination est conforme à la norme EN81-28.

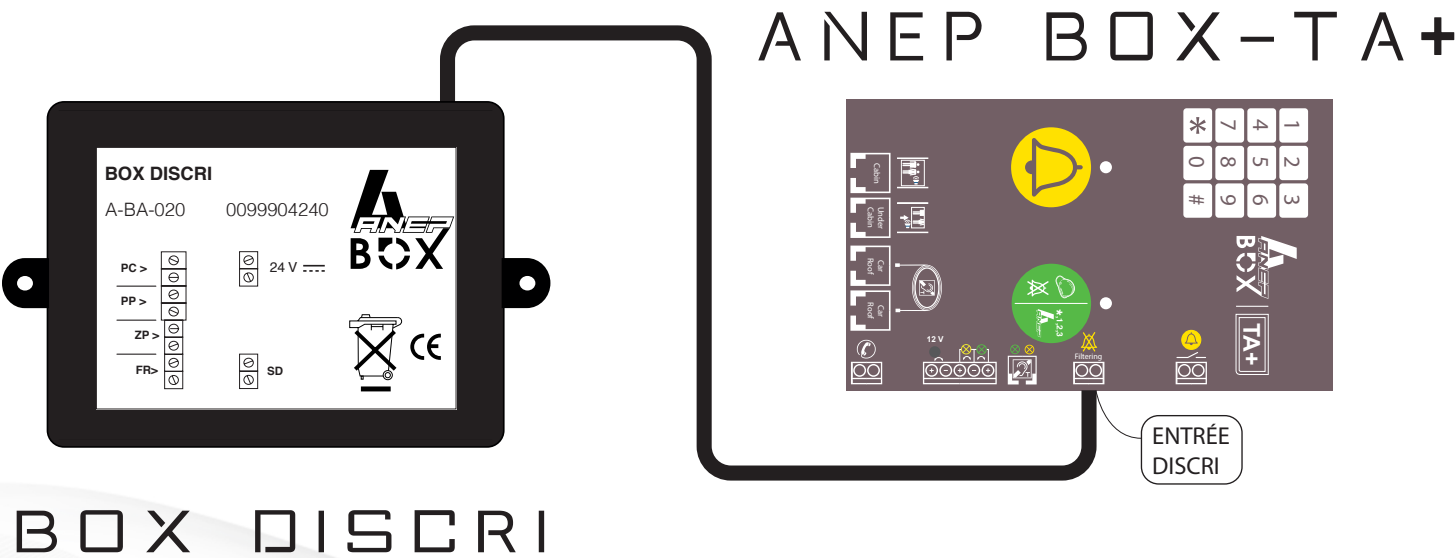


2.3.4 - Discrimination simple

Il est possible de constituer une discrimination simplifiée en utilisant une information autonome de fin d'ouverture de porte cabine.

NOTA: S'assurer que la porte cabine ne puisse s'ouvrir automatiquement ou manuellement.

Si la cabine se bloque entre étages et que l'utilisateur force et ouvre manuellement les portes cabine, l'alarme sera alors discriminée.

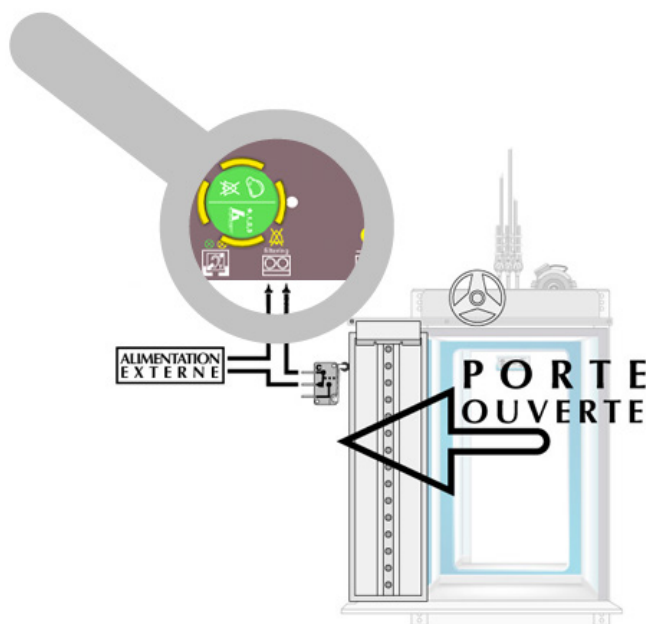

2.3.5 - Alarme forcée (Sécurité de l'utilisateur bloqué) (NORME EN 81-28 de 2022)

Sans alarme cabine en cours et lorsque la discrimination est valide, l'alarme cabine peut néanmoins être déclenchée si l'appui est maintenu le temps de la temporisation programmée (voir tableau page 32)

2.3.6 - Réglages niveaux sonores

En fonction des conditions locales d'installations, il est possible d'adapter les niveaux sonores et la bascule Microphone / Haut parleur des trois points d'alarmes du module **BOX TA+**. (Sur cabine, en cabine et sous-cabine)

Les réglages s'effectuent à l'aide du clavier de la **BOX TA+** pendant la communication vocale.

2.3.7 - Durée de communication sur alarme

Suite au déclenchement d'une alarme, la durée de communication peut être adaptée. Cette durée de conversation est réglable de **1 à 99 minutes** (réglage usine = 3 minutes)



Une durée importante de communication vocale peut nuire sur le cycle d'appels des différents numéros téléphoniques soit :

- en cas de double appels
- sur aboutissement d'une messagerie avec le mode acquittement programmé

2.3.8 - Sirène d'alarme

Le déclenchement de la «Sirène d'alarme» intégrée dans le module **BOX TA+** est activée :

- Après le déclenchement d'une alarme (programmable),
- Lorsque l'appel téléphonique n'a pas abouti, en fin de cycle des tentatives d'appels,
- Immédiatement au moment du déclenchement de l'alarme après détection d'une tension de ligne téléphonique faible (Tension inférieure à 28 Volts) qui indique que la ligne téléphonique est défectueuse, soit qu'une autre BOX utilisant la même ligne téléphonique est en cours d'appel.

Le temps d'activation est de 6 secondes et le haut-parleur sélectionné est celui intégré dans le module **BOX TA+**. (Toit de cabine). Cette fonctionnalité nécessite la présence de l'alimentation 12Vcc sur le module **BOX TA+**.

2.3.9 - Acquiescement opérateur

Quand cette fonction est validée, l'alarme devra être acquiescée par l'opérateur du centre de réception, en composant la suite « #1 » sur le clavier de son téléphone lors de la communication vocale.



Si cette opération d'acquiescement n'est pas effectuée, l'ensemble du cycle d'appels des numéros programmés sera effectué

2.3.10 - Enregistrement du message vocal de localisation

Le module **BOX TA+** intègre une fonction de reconnaissance du lieu d'appel par diffusion d'un message pré-enregistré, permettant la localisation par l'adresse et le repère de l'ascenseur

En cours de communication vocale entre la personne bloquée en cabine et le centre de secours sur demande de l'opérateur, le module **BOX TA+** énonce le message préenregistré permettant de localiser le lieu de l'appel d'urgence.

NOTA: Pour que le message soit diffusé, il faudra que l'appel ait abouti vers l'opérateur directement sans avoir été traité par un frontal de réception.

2.3.11 - Fin d'alarme

En local:

La fin d'alarme cabine n'est possible que dans le cas où une alarme cabine a été préalablement déclenchée. L'appui sur le bouton vert du module **BOX TA+** par le technicien, génère la diffusion du message «**End of alarm**» dans le haut-parleur du toit de cabine.

À distance:

ANEP **BOX TA+** intègre la fonction de « Fin d'alarme usager provoquée à distance ». (**EN81-28**)

L'ordre est lancé par l'opérateur du centre d'appels via ANEPcenter lorsqu'une «Alarme usager bloqué en cabine» n'a pas été suivie d'une «Fin d'alarme» par le technicien sur site.

Le centre d'appels appelle la **BOX TA+** pour donner l'instruction de clôturer l'alarme usager. Le module **BOX TA+** rappelle le centre pour informer de la «bonne» exécution de l'instruction et ainsi s'assurer de la chaine complète du fonctionnement de l'alarme.

Cette fonction n'est pas réalisable, si la ligne téléphonique de la ANEP **BOX TA+** est uniquement sortante.

Après avoir reçu cet ordre de la part d'ANEPCenter, la BOX génère un nouvel appel dont l'intitulé est : «*Apparition : Fin d'Alarme provoquée à distance*»

L'appel est transmis vers une Centrale de Réception (Mémoire Téléphone 104)

2.4 - Appel périodique

En conformité avec la norme **EN81-28**, le module **BOX TA+** effectue un test périodique automatique (réglable de 1 à 3 jours maximum) garantissant ainsi le bon fonctionnement du dispositif de demande de secours.

2.5 - Écoute du transfert de données

Afin de permettre au technicien intervenant sur l'ascenseur de savoir que le module **BOX TA+** est en communication avec une centrale de réception, tous les échanges de données sont audibles (Niveau bas) dans le haut parleur du module **BOX TA+**.



IMPORTANT : Pas d'action possible (pendant la programmation) sur le clavier du module **BOX TA+** pendant la phase de communication.

2.6 - Raccroché automatique

Sur alarme:

Le raccroché s'effectue automatiquement sur détection d'occupation de la ligne téléphonique ou sur l'aboutissement de la durée de communication.

Le module **BOX TA+** émet une mélodie 10 secondes avant la fin de la communication.

Sur transfert Data:

Le raccroché est effectué automatiquement à la fin du dialogue Data.

2.7 - Contrôle 12V & Batterie

Si présence d'une **ALIM-CONTROL II** et fonction de contrôle 12V validée :

- Le défaut est transmis après détection d'une tension inférieure à 8V pendant 10 minutes.
- La disparition du défaut est transmise après détection d'une présence de tension supérieure à 8V pendant 10 minutes.

Si présence d'une **alimentation autre** et fonction de contrôle 12V validée:

- Le défaut est transmis après une absence de tension 12V pendant 10 minutes.
- La disparition du défaut est transmise après une présence de tension 12V pendant 10 minutes.

Par défaut la fonction de contrôle 12V est validée.

Contrôle de la batterie si présence d'une **ALIM-CONTROL**.

Au moment de l'appel cyclique, le module ANEP **BOX TA+** teste la présence du 12V ou de la batterie si **ALIM-CONTROL II** est raccordée.

Si aucune tension n'est présente, un appel «**Journalier avec Défaut**» est transmis. Dans les autres cas, l'appel sera un appel journalier normal «**Test Périodique**»

2.8 - Contrôle batterie passerelle GSM ANEP

Les passerelles P4GU VoLTE ou PGA VoIP contrôlent régulièrement leur batterie, en cas de défaut, l'information est transmise au module **BOX TA+** raccordé.

Après détection du défaut, le module **BOX TA+** génère un appel dont l'intitulé est : «Apparition Défaut Batterie GSM»

Après recharge ou remplacement de la batterie, la passerelle P4GU VoLTE ou PGA VoIP informe le module **BOX TA+**, qui génère un appel dont l'intitulé est : «Disparition : Défaut Batterie GSM»

NOTA: Les technologies 2G (modèles PG1, PG2 et PGU) et 3G (P3GU) seront prochainement déclarées obsolètes et ne sont plus recommandées pour les nouvelles installations.

2.9 - Protocole P100

Par défaut le protocole ANEP de transfert des données (Data) est validé (Identification lieu d'alarme, date, heure, test cyclique, défauts, etc..)

Il est possible de programmer le module **BOX TA+** pour effectuer ces transferts de données sous le format du protocole simplifié P100, pour permettre ainsi la réception vers un centre de réception équipé de ce protocole.

2.10 - Interphone Machinerie Pompier

Le module **BOX TA+** peut être associé au module BOX-M permettant ainsi d'y ajouter la fonctionnalité d'interphonie entre le local des machines et la cabine.

Le module toit de cabine et le module phonie cabine devenant ainsi des points d'interphonies sans aucune modification des équipements cabine.

3 - INSTALLATION

 **Avant toutes manipulations des appareillages ANEP, s'assurer d'avoir préalablement mis l'équipement hors tension.**

3.1 - Prérequis avant mise en service

Le fonctionnement d'équipements téléphoniques dépend en grande partie des caractéristiques de la ligne téléphonique.

Un soin tout particulier doit être apporté pour s'assurer de l'acheminement de la ligne téléphonique afin de ne pas dégrader les caractéristiques techniques normalisées.

 **Il est indispensable de connecter l'ensemble des périphériques PUIS de brancher la ligne téléphonique et ENFIN le +12V s'il est présent :**

3.2 - Étapes d'installation

Vérifier les câblages surtout si ceux-ci relient plusieurs machineries ascenseurs.

1. Type de câble
2. Cheminement du câble (courant faible / fort)
3. Parasites (VMC, générateurs)
4. Bouton d'alarme cabine
5. Plastron cabine
6. Phonie sous cabine
7. La ligne téléphonique (après 3s le module **BOX TA+** génère un ou plusieurs Bip d'initialisation suivant le numéro de module)
8. Alim 12V secourue (si boucle magnétique auditive et voyants Jaune / Vert)

3.3 - Câble pendentif

Nous vous conseillons d'équiper l'ascenseur d'un câble pendentif blindé pour assurer une excellente qualité de phonie, et afin d'éviter toutes perturbations pouvant entraîner d'éventuels dysfonctionnements.

3.4 - Installation / Raccordements

Le module **BOX TA+** est installé (fixation par 4 vis) sur le toit de cabine de l'ascenseur, il doit être raccordés aux différents modules périphériques suivant les options souhaitées.


- Phonie cabine (Plastron ou module déporté)
- Pictogrammes Jaune/Vert
- Boucle magnétique (BIM)
- Phonie sous cabine
- Alimentation 12Vcc
- BOX-DISCRI
- Réseau téléphonique

4 - RACCORDEMENT DES VOYANTS JAUNE & VERT (si MIDIS absent)


- Raccorder les voyants utilisés en cabine selon la norme NF EN 81.28 de 2003 ou 2022 et 81.70 (12Vcc / 140 mA max par voyant)
- Raccorder une alimentation 12Vcc (de 9 à 15Vcc) de type **ALIM-CONTROL II**

Pas de raccordement de ce type à effectuer si utilisation d'une phonie MIDIS

Voyants en cathodes communes

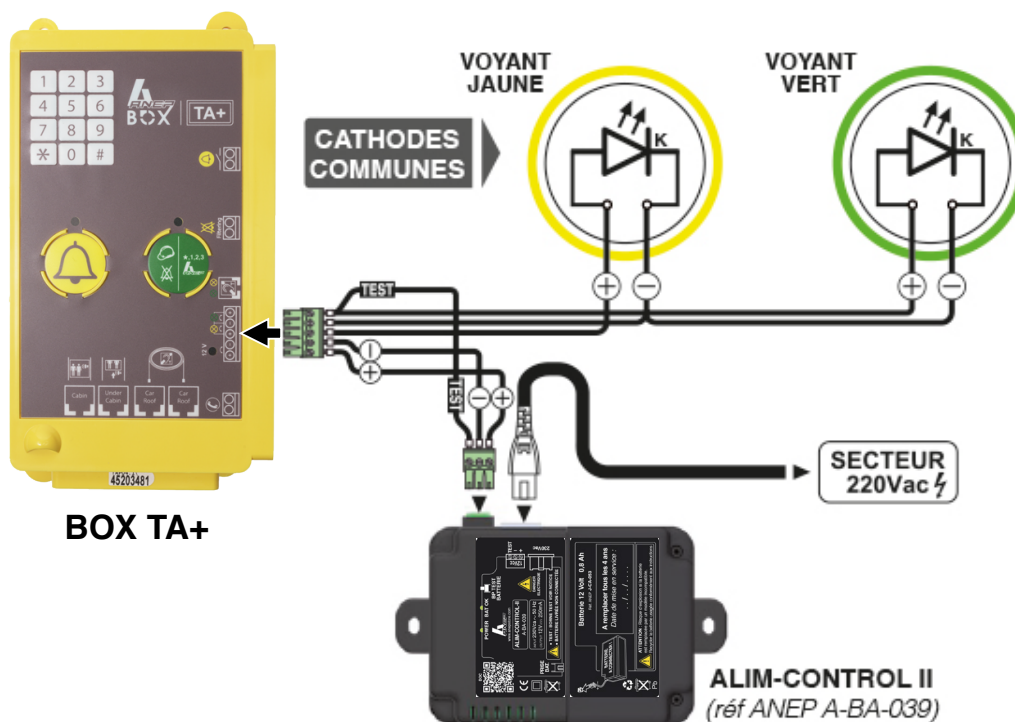

Voyants en anodes communes

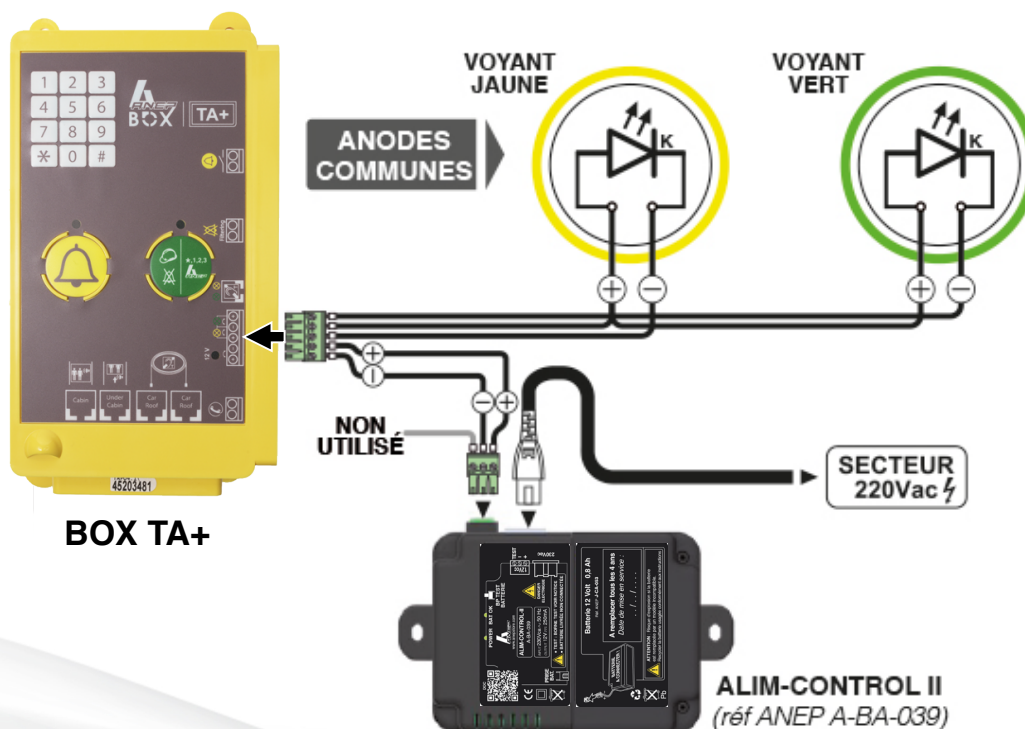

4.1 - Prog. des voyants Jaune & Vert suivant normes EN81-28 de 2003 ou 2022

Après avoir saisi le code d'accès à la programmation

☞ Suivant le type de norme souhaité pour la gestion des voyants, appuyer successivement sur les touches **# 417 #**, ou **# 418 #**, ou **# 419 #**



NORME EN81-70 2003	ÉTEINT ●	ÉTEINT ●	Appareil en veille / MODE NORMAL
	ALLUMÉ *	ÉTEINT ●	Alarme activée, appel en cours
	ÉTEINT ●	ALLUMÉ *	En communication avec un opérateur du centre d'appel
	ÉTEINT ●	ÉTEINT ●	Communication terminée, ligne raccrochée, Alarme Acquittée (à distance ou sur site)

417

NORME EN81-28 2022	ÉTEINT ●	ÉTEINT ●	Appareil en veille / MODE NORMAL
	ALLUMÉ *	ÉTEINT ●	Alarme activée, appel en cours
	ALLUMÉ *	ALLUMÉ *	En communication avec un opérateur du centre d'appel
	ALLUMÉ *	ÉTEINT ●	Communication terminée, ligne raccrochée
	ÉTEINT ●	ÉTEINT ●	Alarme acquittée (à distance ou sur site)
	CLIGNOTE * * *	CLIGNOTE * * *	Défaut du test cyclique programmé

418

NORME EN81-28 2022 JAUNE ÉTEINT	ÉTEINT ●	ÉTEINT ●	Appareil en veille / MODE NORMAL
	ALLUMÉ *	ÉTEINT ●	Alarme activée, appel en cours
	ALLUMÉ *	ALLUMÉ *	En communication avec un opérateur du centre d'appel
	ÉTEINT ●	ÉTEINT ●	Communication terminée, ligne raccrochée
	ÉTEINT ●	ÉTEINT ●	Alarme acquittée (à distance ou sur site)
	CLIGNOTE * * *	CLIGNOTE * * *	Défaut du test cyclique programmé

419

Programmation sur clavier ANEP BOX

Après avoir activé le mode d'accès à la programmation «*123»

# 417 #	Valide la gestion des voyants Jaune et Vert aux normes 2003
# 418 #	Valide la gestion des voyants Jaune et Vert aux normes 2022
# 419 #	Valide la gestion des voyants Jaune et Vert aux normes 2022 avec voyant jaune éteint après communication (fin d'alarme)

5 - PROGRAMMATION

L'ensemble des périphériques du module ANEP **BOX TA+** doivent être raccordés avant l'accès au mode de programmation.

(Alimentation, ligne téléphonique, voyants Jaune/Vert, Boucle magnétique, bouton d'alarme, discrimination (option), plastron cabine, module sous-cabine, etc..)

Regroupement sur ligne téléphonique commune.

L'ensemble des ANEP **BOX TA+** et ANEP BOX C raccordées sur la même ligne téléphonique, doivent être raccrochés pour permettre l'accès au mode programmation.

5.1 - Configuration usine

Le module ANEP **BOX TA+** est livré avec une configuration de paramètres appelés «Configuration Usine»

PARAMÈTRES	CONFIGURATION USINE
Remise à zero des réglages	#001#
Code de programmation	*123
Durée de communication	3 minutes
Raccroché	Automatique
Périodicité de l'appel périodique	3 jours
N° de transmetteur	Numéro de série usine (8 chiffres voir étiquette sur boîtier)
N° de module	1
N° de téléphones	Non programmés (mémoires vides)
Réseau téléphonique	Ligne téléphonique analogique (RTC/PSTN)
Temporisation bouton alarme cabine	0,5 seconde
Temporisation bouton alarme cabine avec BOX-DISCR1	25 secondes
Acquittement opérateur	Non validé
Gestion des voyants J/V	Norme 2003 ou 2022

5.2 - Mode programmation



IMPORTANT :

L'ensemble des programmations de paramètres du module **BOX TA+** nécessite d'activer le code d'accès à la programmation, à l'exception de la programmation du numéro de transmetteur. (voir chapitre 5.4)

5.2.1 - Accès à la programmation

À l'aide du clavier du module ANEP **BOX TA+**, appuyer sur les touches suivantes :

***123** : L'appareil émet une mélodie



5.2.2 - Sortie du mode programmation

Après avoir terminé la programmation de l'appareil, appuyer sur la touche « * »

Fin de programmation, l'appareil émet une mélodie 

NOTA: Si aucune touche du clavier n'est actionnée pendant 3 minutes, l'appareil sort du mode de programmation.

L'appareil émet une mélodie 

5.2.3 - Modification du code d'accès à la programmation

En mode programmation :

#002 nnnnnnn # nnnnnnn #

Appuyer successivement sur les touches #002

Entrer le nouveau code de programmation (de 1 à 7 chiffres) et « # »

Confirmer le nouveau code de programmation (de 1 à 7 chiffres) et « # »



**Il est important de noter scrupuleusement le nouveau code programmé.
La perte de ce dernier impose le retour impératif de l'appareil en usine.**

5.3 - Choix du réseau téléphonique

5.3.1 - Mode analogique

5.3.1.1 - Mode analogique (RTC/PSTN)

Par défaut le module **BOX TA+** est programmé dans ce mode analogique (Réseau Public Commuté)

Après avoir activé le mode d'accès à la programmation «*123»	
#404#	Ligne téléphonique analogique (RTC/PSTN) tension de ligne au repos 28v

5.3.1.2 - Mode analogique (Autocom privé)

Après avoir activé le mode d'accès à la programmation «*123»	
#403#	Ligne téléphonique analogique (Autocom privé) tension de ligne au repos comprise entre 20v et 28v

5.3.2 - Mode GSM

Après avoir activé le mode d'accès à la programmation «*123»	
#405#	Ligne téléphonique via passerelle GSM

Après avoir activé le mode d'accès à la programmation «*123»	
#406#	Sortie mode GSM et retour au mode ligne téléphonique réseau public ou privé

5.4 - Programmation du numéro de transmetteur (ou Identifiant ou N° de PROM selon appellation)

Le module **BOX TA+** s'identifie en mode data par l'envoi d'un code d'indentification appelé «N° de transmetteur (ou N° PROM ou N° identifiant selon client / call-center)

Ce numéro correspond au N° de série de fabrication du module BOX TA+ (8 chiffres sur l'étiquette).

Pour permettre l'adaptation aux différentes bases de données des centres de réception, il est possible de modifier ce numéro d'identification.

NOTA: Le numéro de transmetteur est numérique et comporte 8 chiffres. Ex : 48211569

ATTENTION : la modification du N° de transmetteur, ne nécessite pas un accès préalable à la programmation	
* # 22220 xx xx xx xx # *	xx xx xx xx = N° de transmetteur à 8 chiffres



5.5 - Programmation de l'adressage numéro de module

Après avoir activé le mode d'accès à la programmation «*123»	
# 303 xx #	xx = N° de module suivant le type configuration (voir ci-dessous)



5.5.1 - Adressage regroupement sur ligne téléphonique analogique

Plusieurs modules de la gamme ANEP **BOX TA+ & BOX C** peuvent être installés sur la même ligne téléphonique. La configuration **maximum*** ne peut dépasser 4 modules raccordés sur la même ligne téléphonique. Il est obligatoire de configurer l'adresse de chaque module, pour permettre une identification au centre de réception. De la même manière, le centre de réception doit avoir créé les fiches de sites correspondant aux ascenseurs avec leurs numéros de modules. (* **dépend de la qualité de la ligne et des raccordements**)

Configuration 1 - Phonie déportée en cuvette avec BOX C

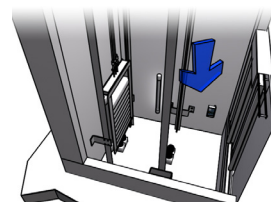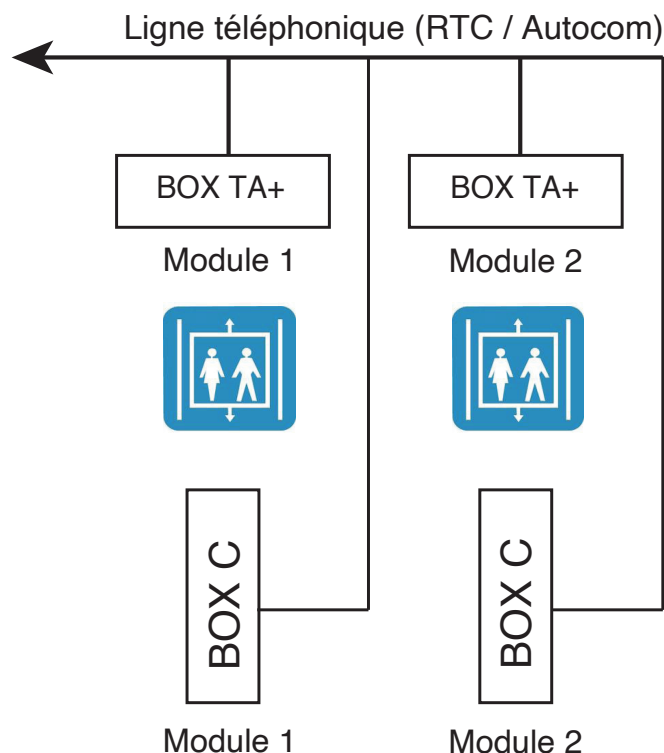



Configuration 2 - Phonie déportée sous cabine (BOX-SC)

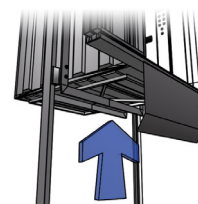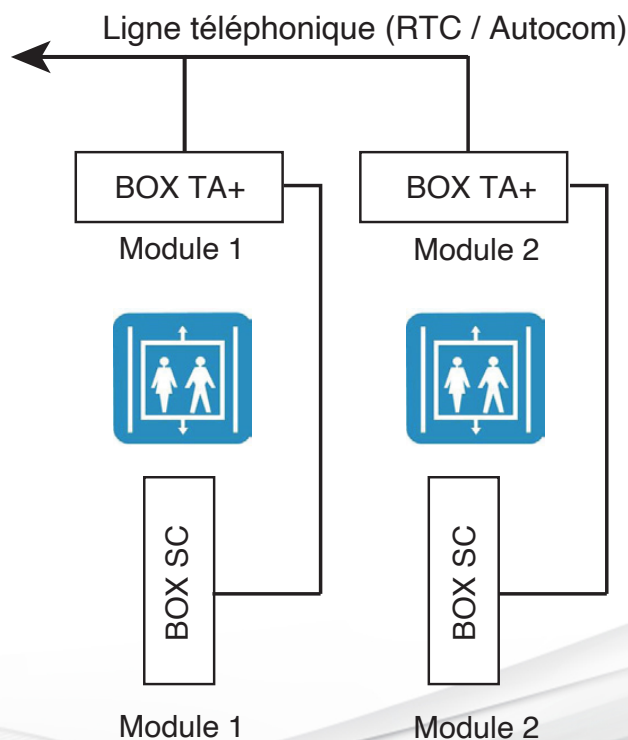

5.5.2 - Adressage sur ligne téléphonique via passerelle GSM



2 modules maximum (lors du raccordement de BOX-SC)

Configuration 1 - Phonie déportée en cuvette avec BOX C

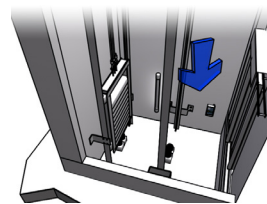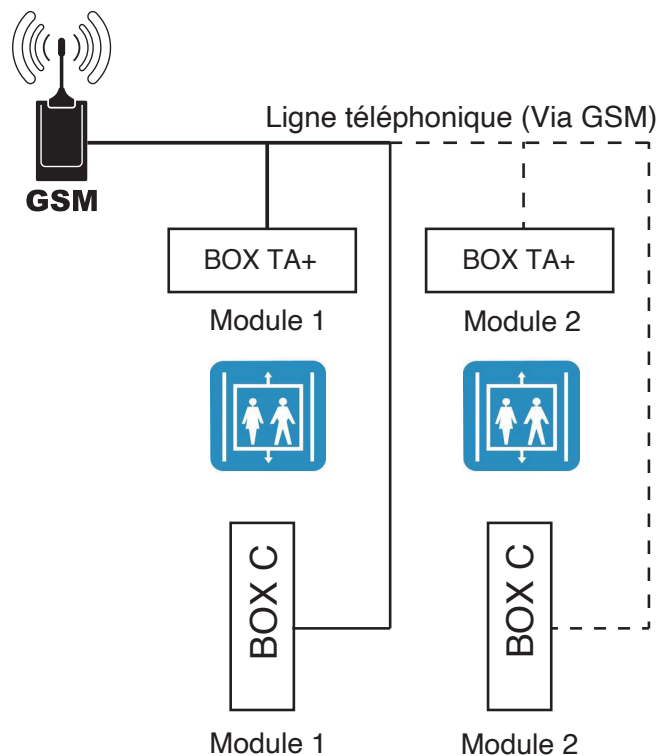

Le raccordement d'une deuxième cabine est possible dans certaines configurations, permettant d'atteindre un maximum de 4 modules. Veillez toutefois à respecter les longueurs de câbles admissibles.

Configuration 2 - Phonie déportée sous cabine (BOX-SC)

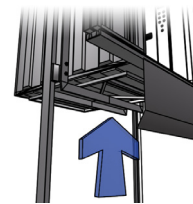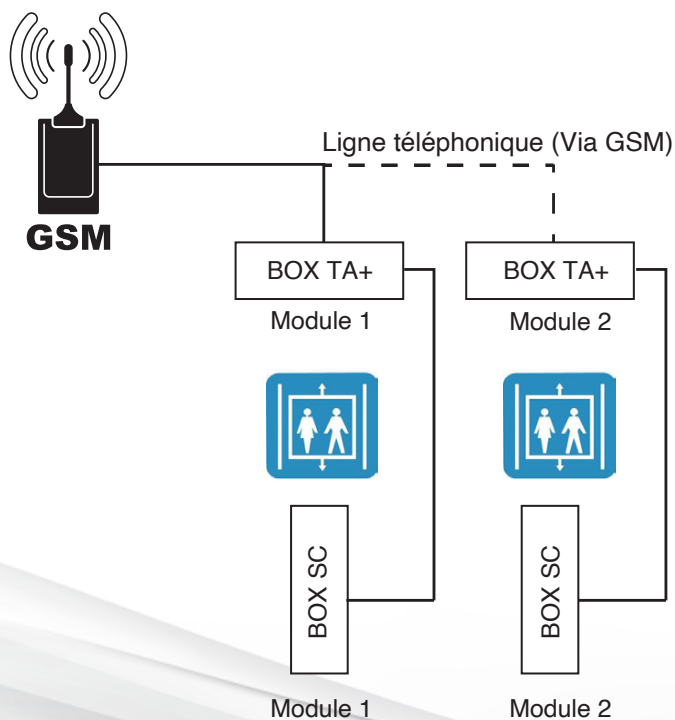

5.6 - Protocole de communication

Le module **BOX TA+** intègre deux types de protocoles de communications :

Protocole ANEP (par défaut ou réglage usine) :

Protocole ouvert, permettant une standardisation du transfert de données de l'ensemble des matériels de marque ANEP.

Protocole P100 :

Protocole ouvert, permettant une standardisation du transfert de données de matériel de marque diverses. Ce type de protocole ne permet pas la programmation distante et la mise à l'heure de l'horloge du module **BOX TA+**. Protocole essentiellement pour le transfert d'informations liées à l'alarme. (Protocole limité, ne peut être utilisé pour des produits avec transfert de pannes et de compteurs).

Après avoir activé le mode d'accès à la programmation «*123»	
# 200 0 #	Choix protocole ANEP
# 200 1 #	Choix protocole P100

5.7 - Méthode d'identification de l'alarme

Le module **BOX TA+** intègre deux méthodes permettant d'identifier précisément le lieu de l'alarme (localisation de l'ascenseur).

1. Par transfert de données vers une centrale avec identification automatique par «Montée de fiche»
2. Par diffusion d'un message (Adresse et références ascenseurs pré-enregistrées au préalable dans le module **BOX TA+**) lors de la communication vocale avec la personne bloquée

NOTA: Pour que le message soit diffusé, il faudra que l'appel ait abouti vers l'opérateur directement sans avoir été traité par un frontal de réception.

5.7.1 - Enregistrement du message vocal de localisation

Le message vocal de localisation est enregistré via le réseau téléphonique à l'aide d'un poste téléphonique permettant la diffusion de codes DTMF.

Méthode pour l'enregistrement du message de localisation

3. Effectuer un contre appel sur l'ANEP **BOX TA+** au moyen d'un poste téléphonique.
4. Après le décroché de la **BOX TA+**, attendre qu'un BIP soit audible dans le téléphone,
5. Appuyer 2 fois sur la touche # du téléphone,
6. Pour débiter l'enregistrement appuyer sur la touche «7» du téléphone,
7. Pour arrêter l'enregistrement appuyer sur la touche «8»,
8. Pour écouter l'enregistrement appuyer sur la touche «9».

5.7.2 - Programmation du mode de diffusion du message vocal de localisation

Après avoir activé le mode d'accès à la programmation «*123»	
# 506 #	Diffusion automatique dès le décroché de l'opérateur et sur ordre de l'opérateur
# 507 #	Diffusion automatique dès la fin de numérotation et sur ordre de l'opérateur
# 508 #	Diffusion sur ordre de l'opérateur (touche «3» du poste téléphonique).
# 509 #	Pas de diffusion de message de localisation

NOTA: En appuyant sur la touche « 3 » de son poste téléphonique, l'opérateur du centre de réception active ou désactive la diffusion du message vocal de localisation.

5.7.3 - Programmation du nombre de diffusions du message vocal de localisation

En mode automatique (# 506 # et # 507 #), le message est rediffusé toutes les 10 secondes. Le nombre de rediffusion est programmable

Après avoir activé le mode d'accès à la programmation «*123»	
# 500 n #	n = de 1 à 99.

NOTA: Configuration usine, en mode automatique le message est diffusé 5 fois.

5.8 - Programmation des numéros de téléphones

5.8.1 - Tableau des numéros de téléphones

MÉMOIRE	TYPE D'INFORMATIONS	NATURE DE LA COMMUNICATION	RÉCEPTION
*123 Code accès à la programmation			
#001#	Remise à zero des réglages		
#101	Alarme usager et technicien	Données & Phonie	Modem ou téléphone
#102	Alarme usager et technicien	Données & Phonie	Modem ou téléphone
#104	Fin d'alarme / Batterie GSM / 12V	Données	Modem
#105	Test cyclique	Données	Modem
#106	ANEPanywhere (en option)	Données	Modem
#303	N° de module		
* Sortie du mode programmation			

NOTA: Pour activer le microphone immédiatement à l'établissement de la communication vocale, ajouter une pause (touche *) devant le numéro de téléphone programmé pour les memoires 101, 102 et 103.

Exemple : #101 * 01 45 69 28 00#

5.8.2 - Programmation des numéros téléphoniques

Exemple avec la programmation de la mémoire 101.

Après avoir activé le mode d'accès à la programmation «*123»	
# 101 xxx #	x = numéro de téléphone (maxi 15 chiffres).

Idem pour les autres mémoires.

5.8.3 - Programmation d'une pause

Dans le cas d'installation raccordée sur un autocommutateur privé, il est souvent nécessaire de composer un préfixe suivi d'une pause et du numéro d'appel.

Pour programmer une PAUSE (2 secondes), appuyer sur la touche « * »

Exemple : Pause après préfixe 0 (pour la mémoire 101) avec le numéro ANEP.

Après avoir activé le mode d'accès à la programmation «*123»	
# 101 0 * 01 45 69 28 00 #	01 45 69 28 00 = N° du standard ANEP

5.8.4 - Supprimer un numéro

Identique à la programmation mais sans saisir de numéro.

Exemple : Supprimer le numéro de la mémoire 101.

Après avoir activé le mode d'accès à la programmation «*123»	
# 101 #	Suppression du numéro de la mémoire 101

Idem pour les autres mémoires.

5.9 - Validation et réglages des paramètres

5.9.1 - Temporisation appui du bouton d'alarme cabine

Il est possible de programmer une temporisation, après laquelle, l'appui sur le bouton d'alarme cabine sera détecté comme une alarme réelle. Ce dispositif permet d'éviter le déclenchement d'alarmes intempestives (Erreurs ou autre).

Après avoir activé le mode d'accès à la programmation «*123»	
# 302 n #	n = valeur en 1/10e de seconde (max = 63)

Exemple : Pour programmer 4,5 secondes saisir 45 à la place de nn.

NOTA: En configuration usine, le module BOX TA+ est programmé à 0,5 seconde.

5.9.2 - Messages d'alarme cabine / Multilingues

Programmation de la diffusion du message de prise en compte de l'alarme cabine (Usagé bloqué).

Programmation de la langue et de sa position dans l'ordre de diffusion :
(Possibilité de diffuser **5 fois** le message)

Après avoir activé le mode d'accès à la programmation «*123»	
# 501 n #	Position 1
# 502 n #	Position 2
# 503 n #	Position 3
# 504 n #	Position 4
# 505 n #	Position 5

n	LANGUES
1	FRANÇAIS
2	ALLEMAND
3	ANGLAIS
4	ITALIEN
5	FLAMAND
0	pas de diffusion

5.9.3 - Acquiescement de l'appel personne bloquée (EN81-28)

Quand cette fonction est validée, un appel d'alarme émis par ANEP **BOX TA+** devra être acquitté par l'opérateur en composant la suite «#1» sur le clavier de son téléphone lors de la communication vocale.

Si cette opération n'est pas effectuée, ANEP **BOX TA+** rappelle le centre de réception **6 fois**. Cette fonction permet de s'assurer que l'alarme est prise en compte par un opérateur et non pas une messagerie vocale.

Après avoir activé le mode d'accès à la programmation «*123»	
# 202 #	Validation de l'acquiescement opérateur pour l'alarme cabine
# 203 #	Dévalidation de l'acquiescement opérateur pour l'alarme cabine

5.9.4 - Durée de communication

Durée de conversation réglable de 1 à 99 minutes (**3min par défaut**).

Après avoir activé le mode d'accès à la programmation «*123»	
# 201 nn #	nn = minutes Valeur de 01 à 99.

5.9.5 - Réglage des niveaux sonores

Méthode 1

Après avoir procédé à la programmation, déclencher un appel en appuyant sur le bouton d'alarme **situé dans la cabine** pour **BOX TA+** ou le bouton cloche



Les réglages suivants sont disponibles pour adapter les niveaux sonores et la bascule microphone / haut parleur ANEP **BOX TA+** aux conditions locales.

→ Touche **6** = **+** Touche **9** = **-**

Ce réglage modifie le volume du haut parleur après la bascule.


→ Touche **5** = **+** Touche **8** = **-**

Ce réglage modifie la sensibilité du microphone

La touche **0** provoque le raccroché de l'appareil.

La touche **1** retour aux réglages d'usines.

NOTA: Les modifications effectuées en mode réglage manuel remplacent celles effectuées auparavant en mode réglage automatique.

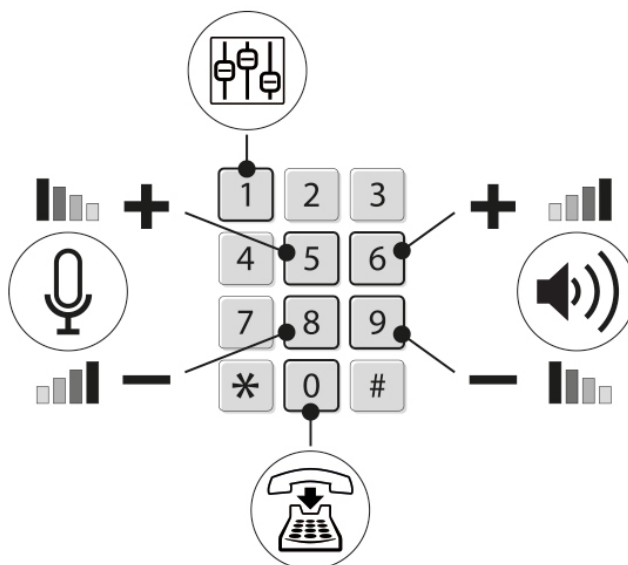

Méthode 2

Les réglages s'effectuent en dehors d'un appel, en mode programmation

Entrer la séquence :

- **#410 1 xx #** (entre 1 et 15) pour régler le volume du haut parleur cabine
- **#410 2 xx #** (entre 1 et 15) pour régler le volume du haut parleur toit de cabine
- **#410 3 xx #** (entre 1 et 15) pour régler le volume du haut parleur sous cabine
- **#411 1 xx #** (entre 1 et 15) pour régler le volume du microphone cabine
- **#411 2 xx #** (entre 1 et 15) pour régler le volume du microphone toit de cabine
- **#411 3 xx #** (entre 1 et 15) pour régler le volume du microphone sous cabine

5.9.6 - Configuration du mode «double appel»

Le mode double appel permet d'appeler un poste gardien ou PC de sécurité (phonie uniquement), avant de transmettre l'alarme vers le centre de réception (données et phonie).

Les mémoires de téléphones 101 et 102 sont utilisées pour cette fonction. La mémoire de téléphone 103 n'est pas utilisée dans cette fonction, même si un numéro est enregistré.

Après avoir activé le mode d'accès à la programmation «*123»	
# 206 #	Validation du mode double appel
# 207 #	Dévalidation du mode double appel

Les mémoires « téléphones » doivent être paramétrées comme suit :

Mémoire 101 : Numéro de téléphone du gardien ou PC de sécurité

Mémoire 102 : Numéro de téléphone du centre de réception.

Déroulement de l'alarme :

Lors du déclenchement d'une alarme, le transmetteur appelle le numéro en mémoire 101 (gardien).

Il appelle ensuite le numéro en mémoire 102 (centre de réception).

En cas d'occupation du numéro en mémoire 101 (gardien ou PC de sécurité) ou 102 (centre de réception), ces numéros sont rappelés **jusqu'à six fois**.

5.10 - Appel périodique

5.10.1 - Validation de l'appel périodique

Pour valider l'appel périodique, il est obligatoire d'avoir au préalable programmé un numéro de téléphone dans la mémoire 105 du module **BOX TA+** (ce reporter au chapitre 5.8 «Programmation des numéros de téléphones»)

NOTA: À la sortie du mode de programmation, après la mémorisation du numéro de téléphone de l'appel périodique, le module BOX TA+ déclenche automatiquement son premier appel périodique.

Afin d'avertir le technicien que le module BOX TA+ est en cours de communication, le haut-parleur est activé durant toute la communication.

L'accès au mode de programmation est impossible pendant une communication téléphonique.

5.10.2 - Périodicité de l'appel périodique

Après avoir activé le mode d'accès à la programmation «*123»	
# 301 n #	n = le nbre de jours entre chaque appel périodique (1, 2 ou 3 jours)

NOTA: Configuration usine, 3 jours.

5.11 - Interphonie

5.11.1 - Réglages des gains en mode interphone machinerie et pompier (BOX M)

Possibilité de régler de façon indépendante les gains Haut Parleur et microphone utilisés pour les fonctions d'interphone machinerie et module pompier.

Ces réglages ne modifient pas les réglages définis pour les fonctions de tri-phonies traditionnelles.

Réglages du gain microphone :

Après avoir saisi le code d'accès à la programmation,

Appuyer sur les touches **#407**, puis saisir une valeur entre 1 et 15, puis appuyer sur **#**
(1 = gain mini / 15 = gain maxi)

Réglages du gain Haut Parleur :

Après avoir saisi le code d'accès à la programmation,

Appuyer sur les touches **#408**, puis saisir une valeur entre 1 et 15, puis appuyer sur **#**
(1 = gain mini / 15 = gain maxi)

6 - EXPLOITATION

6.1 - Test de l'alarme en cabine

Appuyer sur le bouton d'alarme de la cabine.



Si la discrimination n'est pas activée, le module **BOX TA+** diffuse un ou des messages sonores pour signaler la prise en compte de l'alarme avant l'établissement de la communication avec l'opérateur du centre d'appels. La tonalité ainsi que la numérotations sont audibles en cabine.

Des «BIP» sont émis toutes les 6 secondes en cas de silence afin d'indiquer que l'appareil est en ligne.

Pour cloturer la fin d'alarme, appuyer sur le bouton vert du module **BOX TA+** « End of alarm ».

6.2 - Alarme technicien toit de cabine

Appuyer sur le bouton alarme du module **BOX TA+**

le module **BOX TA+** diffuse un ou des messages sonores pour signaler la prise en compte de l'alarme avant l'établissement de la communication avec l'opérateur du centre d'appels.

La tonalité ainsi que la numérotations sont audibles sur le toit de cabine.



Des «BIP» sont émis toutes les 6 secondes en cas de silence afin d'indiquer que l'appareil est en ligne.

6.3 - Raccroché automatique (mode phonie)

Le raccroché s'effectue automatiquement sur détection d'occupation de la ligne téléphonique ou sur l'aboutissement de la durée de communication programmée.

ANEP **BOX TA+** émet une mélodie 10 secondes avant la fin de la communication



6.4 - Séquence des Numéros d'appels

6.4.1 - Mode standard

Si le numéro 101 appelé est occupé ou ne répond pas (10 sonneries), l'ANEP **BOX TA+** appelle les autres numéros 102 et 103 si programmés. Chaque numéro d'appel phonie programmé est appelé **successivement** 6 fois maximum.

N° Mémoires	Ordre Appel	Cycles
101	1	6 Fois
102	2	
103	3	

6.4.2 - Mode double appels

NOTA: Le mode double appels supprime l'utilisation de la mémoire 103.

N° Mémoires	Ordre Appel	Cycles
101	1	6 Fois
102	2	

Lors du déclenchement d'une alarme, le transmetteur appelle le numéro en mémoire 101 (gardien).

Il appelle ensuite le numéro en mémoire 102 (centre de réception).

En cas d'occupation du numéro en mémoire 101 (gardien) ou 102 (centre de réception), ce ou ces numéros sont rappelés jusqu'à six fois.

7 - APPEL VERS SERVEUR VOCAL ANEP (SVA)



Testez le fonctionnement de votre équipement ANEP de manière **simple** et **immédiate** !

Le **SVA** optimise la mise en service de nos produits, il mémorise et restitue sur l'appareil ANEP le message vocal que vient d'enregistrer le technicien.

Le **SVA** permet ainsi de tester le fonctionnel et la qualité acoustique de l'équipement en quelques secondes.

Numéro du Serveur Vocal (service gratuit, hors coût de communication) :
01.45.69.99.98

HORS SERVICE

7.1 - Validation de l'appel vers SVA

Composer le code d'accès à la programmation puis appuyer sur le bouton **SVA**.

Cas particulier : Déclenchement d'un appel vers SVA à partir d'un auto-commutateur :

L'appui sur la touche 0 en fin de séquence permet de composer le préfixe 0 avant le numéro pré-enregistré.

Ligne directe : * 123 (code usine) « SVA » *

Autocom : * 123 (code usine) « SVA » 0

7.2 - Déclenchement de l'appel vers SVA

Déclencher une alarme (Cabine, Toit Cabine, Sous Cabine) moins de deux minutes après la validation de l'appel vers SVA.

7.3 - Tests réalisés

7.3.1 - Vérification de la boucle magnétique

- Si l'appareil est équipé d'une « Plaque BIM », vérifier que le voyant bleu s'allume pendant la phase de test de la boucle magnétique. (BIM = Boucle Induction Magnétique).
- Un signal de 1000 Hz est généré dans la boucle magnétique, audible uniquement dans le haut-parleur BOX SC (si existant). Vérifier à l'aide d'un outil de test la qualité du signal fourni.

7.3.2 - Vérification de la ligne téléphonique

- La tonalité est audible dans le haut-parleur de ANEP BOX.
- Le clignotement du voyant jaune précise la tension de la ligne téléphonique
- **1 clignotement** : Ligne faible
- **2 clignotements** : Ligne moyenne
- **3 clignotements** : Ligne forte

7.3.3 - Vérification des voyants vert et jaune

NORME 2022 :

- Pendant la numérotation (numéro pré-enregistré), les voyants vert et jaune s'allument alternativement, puis seul le voyant jaune reste allumé.
- Pendant la phonie le voyant jaune reste allumé.
- Clignotement des voyants jaune et vert en alternance toute les secondes sur absence d'acquiescement du test cyclique en moins d'une heure après sa non réception.
- L'arrêt du clignotement se fait soit sur une fin d'alarme reçue, soit sur un test cyclique reçu.

7.3.4 - Vérification de la communication

- La numérotation et l'émission des données sont audibles dans le haut-parleur.

7.3.5 - Connexion au SVA

- Le voyant jaune s'éteint, le voyant vert s'allume, puis un message vocal annonce la connexion au SVA.

7.3.6 - Vérification du numéro de série de ANEP BOX

- Le numéro de série de l'appareil est énoncé par le SVA.

7.3.7 - Vérification du numéro de téléphone du site

- Le numéro de la ligne téléphonique du lieu d'appel est énoncé par le SVA.

7.3.8 - Vérification de la phonie

- Un message vocal peut être enregistré et immédiatement restitué par le SVA afin de contrôler le bon fonctionnement du microphone et du haut-parleur en fonction du type d'alarme déclenchée.

Une fréquence de 1000 Hz est générée par le serveur vocale pour vérification de la boucle magnétique.

7.3.9 - Fin du test

Une série de bips sonores annonce la fin du test.

Pour effectuer un nouveau test, il est nécessaire de recommencer la procédure de validation de l'appel vers SVA.

8 - TABLEAU DES PROGRAMMATIONS CLAVIER

Accès et sortie du mode paramétrage

- * + <Code Accès > Passage en mode paramétrage
- * Sortie du mode de programmation

#0...

Paramétrage

- #001# Remise à zéro des réglages et des N° Tel
- #002...# Nouveau Code Accès

#1...

N° de Tel.

- #101...# N° Tél principal pour l'appel phonie (ou Tél Gardien en double appels)
- #102...# N° Tél de secours pour l'appel phonie (ou tél pour l'appel phonie en double appels)
- #103...# N° Tél de la centrale de réception pour transmettre les données avant la phonie
- #104...# N° Tél de la centrale de réception pour transmettre les données après phonie
- #105...# N° Tél de l'appel Test Cyclique
- #106...# N° Tél Internet

#2...

Communication

- #200 0# Protocole ANEP
- #200 1# Protocole P100
- #201...# Durée de communication lors d'un appel (1 à 99 en mn)
- #202# Fonction d'acquittement de l'appel par l'opérateur validée
- #203# Fonction d'acquittement de l'appel par l'opérateur non validée
- #204# Validation du mode Full-Duplex sur Cabine
- #205# Validation du mode Duplex à bascule sur Cabine
- #206# Mode Double Appel (Appel Gardien) validé
- #207# Mode Double Appel (Appel Gardien) non validé

#3...

Configuration

- #301...# Périodicité du Test Cyclique (1,2 ou 3 jours)
- #302...# Délai de prise en compte de l'entrée d'alarme (10 à 63 en 1/10 s)
- #303...# Adresse du module (1 à 4)
- #308 XX # Temporisation d'alarme forcée X est la valeur en ms par pas de 100ms (MAXI 25 sec)

#4...

Configuration

- #401# Validation de la fonction sirène
- #402# Dévalidation de la fonction sirène
- #403# Mode Autocom (Autocom privé) Tension de ligne faible (Tension > = 20V)
- #404# Mode Analogique (RTC/PSTN) Tension de ligne normale (Tension > = 28V)
- #405# Mode GSM validé
- #406# Mode GSM non validé
- #407...# Réglage du gain microphone pour l'interphone BOX M (de 1 à 15)
- #408...# Réglage du gain Haut Parleur pour l'interphone machinerie BOX M (de 1 à 15)
- #410 1 ..# Réglage du volume Haut Parleur cabine (de 1 à 15)
- #410 2 ..# Réglage du volume Haut Parleur toit cabine (de 1 à 15)
- #410 3 ..# Réglage du volume Haut Parleur sous cabine (De 1 à 15)
- #411 1 ..# Réglage du volume microphone cabine (de 1 à 15)
- #411 2 ..# Réglage du volume microphone toit cabine (de 1 à 15)
- #411 3 ..# Réglage du volume microphone sous cabine (de 1 à 15)
- #417# Validation gestion des voyants Jaune / Vert aux normes **2003** (par défaut)
- #418# Validation gestion des voyants Jaune / Vert aux normes **2022**
- #419# Validation gestion des voyants Jaune / Vert aux normes **2022**, avec extinction du voyant jaune lorsque la BOX n'est plus en communication

TABLEAU DES PROGRAMMATIONS CLAVIER (SUITE)

#5...	<u>Configuration</u>
#500...#	Nombre de diffusion du message vocal de localisation
#501...#	Message numéro 1
#502...#	Message numéro 2
#503...#	Message numéro 3
#504...#	Message numéro 4
#505...#	Message numéro 5
#506#	Diffusion automatique dès le décroché de l'opérateur et sur ordre de l'opérateur
#507#	Diffusion automatique dès la fin de numérotation et sur ordre de l'opérateur
#508#	Diffusion sur ordre de l'opérateur (touche «3» du poste téléphonique)
#509#	Pas de diffusion du message vocal de localisation

RECYCLAGE ET GARANTIE



Les équipements électriques doivent être obligatoirement recyclés suivant la Directive n°2012/19/UE du 04/07/12 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

GARANTIE

Ce produit est garanti **3 ans** à compter de la date de facturation du produit, à l'exception des batteries et des piles qui sont garanties **6 mois**.

Toutefois, cette garantie ne s'applique pas en cas:

- D'utilisation non conforme aux instructions figurant dans ce manuel.
- De détérioration provenant d'une cause extérieure au produit (acte de vandalisme, feu, inondation, orage, surtension...).
- D'une installation effectuée par un installateur non qualifié et non agréé par ANEP.
- De modifications ou réparations réalisées par des entités non agréées par ANEP.
- D'ouverture du produit par une personne non agréée ANEP.

LE SERVICE APRÈS VENTE EST ASSURÉ PAR

SAVTEL

4 bis rue de Paris 94470 Boissy-Saint-Léger

Tél : 01 45 98 34 44



Site internet : www.anepstore.com